

スパンスリッター(ケーブルスリット工具)

(寸法単位:mm)

あらゆるサイズのルースバッファケーブルの被覆を中の光ファイバを傷つけることなく簡単にスリット出来る工具です。ケーブルサイズに合ったスロットにケーブルを合わせて工具を閉じて引くだけで内蔵のブレードがケーブルを確実にきれいにスリットします。ブレードは交換可能です。



MS-6



MS-26



MSB-2968
(MS-26交換用カートリッジ)

MS-6 対応ケーブルサイズ	
φ1.2-1.5mm	
φ1.5-1.8mm	
φ1.8-2.1mm	
φ2.1-2.5mm	
φ2.5-2.9mm	
φ2.9-3.3mm	

MS-26 対応ケーブルサイズ	
スロット径	チューブ、ジャケット厚
φ2.9-3.6mm	1.3mm厚
φ3.6-4.4mm	
φ5.2-6.0mm	
φ6.0-6.8mm	
φ4.4-5.2mm	1.75mm厚

型番	MS-6
スロット数	6スロット
カットタイプ	スリット
ケーブルタイプ	ルーズチューブ、ジャケット
ケーブル径	φ1.2-3.3mm
重量	63.5g

型番	MS-26	MSB-2968
スロット数	5スロット	
カットタイプ	スリット	
ケーブルタイプ	ルーズチューブ、ジャケット	
ケーブル径	φ2.9-6.8mm	
重量	63.5g	3175 g

YoutubeでMS-6の使用方法を確認出来ます。

※ JONARD TOOLS社のYoutubeサイトになります。





YoutubeでMS-26の使用方法を確認出来ます。

※ JONARD TOOLS社のYoutubeサイトになります。



使用方法

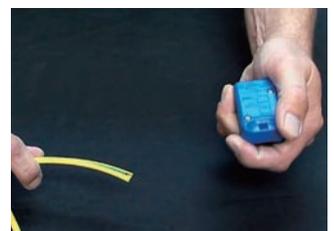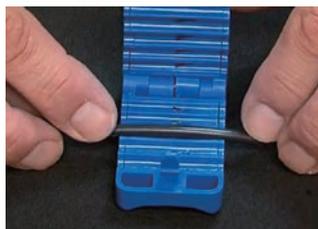

① 正しいスロットを選択します。各スロットには、推奨されるケーブルのサイズが記されています。使用するスロットにケーブルを置きます。

② スリッターの上部の矢印は、各スロットには、推奨されるケーブルのサイズが記されています。使用するスロットにケーブルを置きます。

③ スリッターを閉じて、ロックがかかっていることを確認します。

④ スリッターをケーブルの端に向かって引き、PEジャケットを2つの側面にスリットしてジャケットを簡単に取り外すことができ、ケーブルの芯を露出させることが出来ます。